



הוראות הפעלה למערכת שמע דיגיטלית

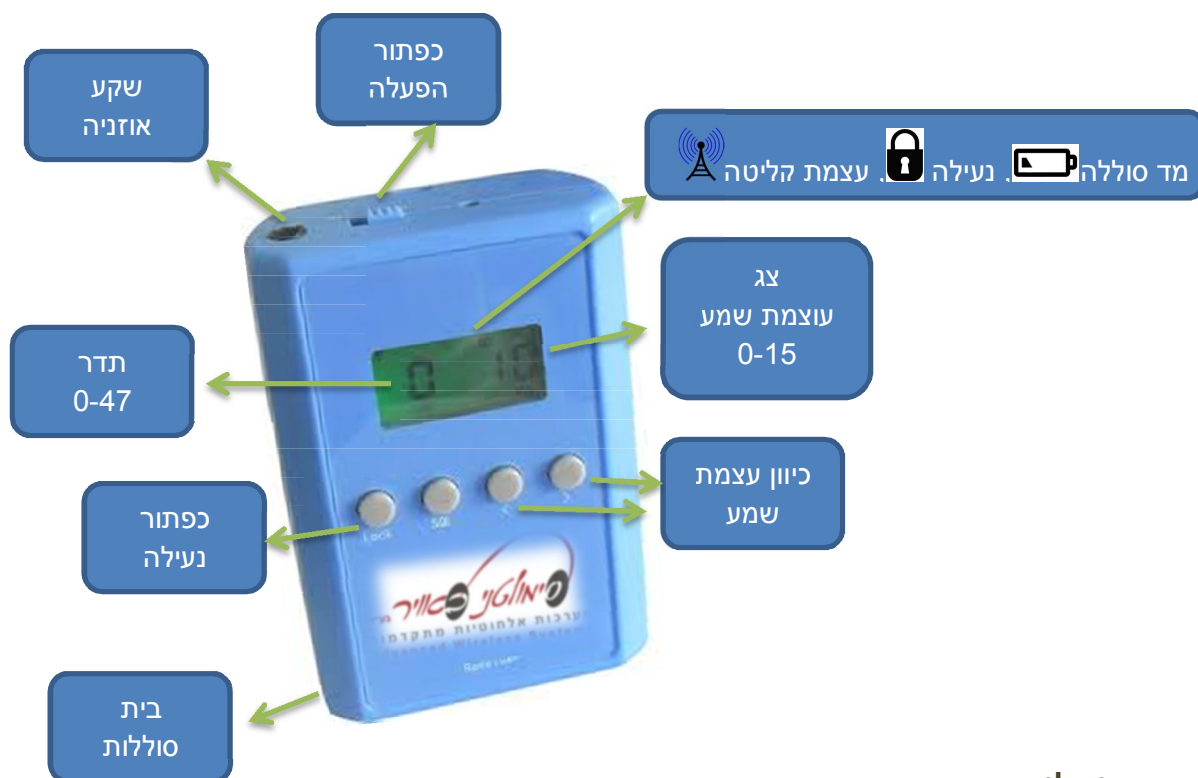

מקלט

1. ברשותך מערכת שמע. שימוש נכון ופשוט יסב לך הנאה לכל אורך הטיול. אנא שמור עליה!
2. חבר את האוזנייה לשקע המכשיר (בחלק העליון). המערכת מגיעה מכוונת.
3. העבר את כפתור ההפעלה למצב ON נורת המסך תידלק לאור ירוק.
4. במידה ואינך שומע טוב, הגבר מעט את עוצמת השמע בכפתורים האפורים.
5. בחלק העליון של המסך ישנו צג המספק מידע על עוצמת הסוללה, מצב נעילה, ועוצמת קליטה.
6. בערכה שקיבלת ישנן סוללות חדשות להחלפה. במידה ומס הסוללה התרוקן, פתח את כיסוי הסוללות, החלף סוללות וחזור להשתמש בהנאה.
7. במידה ותתרחק יתר על המידה מהמדריך תתחיל המערכת להשמיע ניתוקים בקשר, בבקשה התקרב לטווח הרצוי (מומלץ כ-70 מטר רדיוס מהמדריך).
8. יש לסגור את המקלט בהפסקות ארוכות או בסוף כל יום.
9. במידה שאינך שומע את המדריך, ניתן להחליף סוללות, או לבקש מהמדריך להחליף אוזנייה, במקביל, וודא כי הנך בתדר הנכון ע"י לחיצה רציפה של 2 שניות על כפתור ה lock הסמן  יעלם וניתן בעזרת החצים של עצמת השמע לכוון לתדר המתאים.

משדר (למדריך)

1. יש לחבר את תקע המיקרופון (מדונה) לשקע בחלק העליון עד הסוף!
2. עצמת המשדר הנה על 2 (מכוון מראש)
3. הערוץ מכוון מראש, אך במידה ותרצה, ניתן לשנות תדר ע"י לחיצה רציפה של 2 שניות על כפתור ה lock הסמן  יעלם וניתן בעזרת החצים לכוון לתדר המתאים.
4. כאשר עוצמת הסוללות יורדת, יש להחליף סוללות בהפסקה הקרובה.
6. במידה וישנה תקלה והקהל אינו שומע אותך:
 - א. אנא בדוק את עוצמת המשדר
 - ב. וודא שתקע המיקרופון לחוץ עד הסוף
 - ג. וודא שהמשדר נמצא בערוץ הנכון.
 - ד. אין להדליק שני משדרים במקביל באותו תדר.
 - ד. במידה ולא הצלחת: אנא החלף גם משדר וגם מיקרופון.
 7. אנא כבה את המשדר בסיום ההדרכה.

בהצלחה

צוות טכני סימולטני באוויר בע"מ

ניתן לפנות ב SMS 24 שעות ביממה בכל תקלה-5906046-972-52